




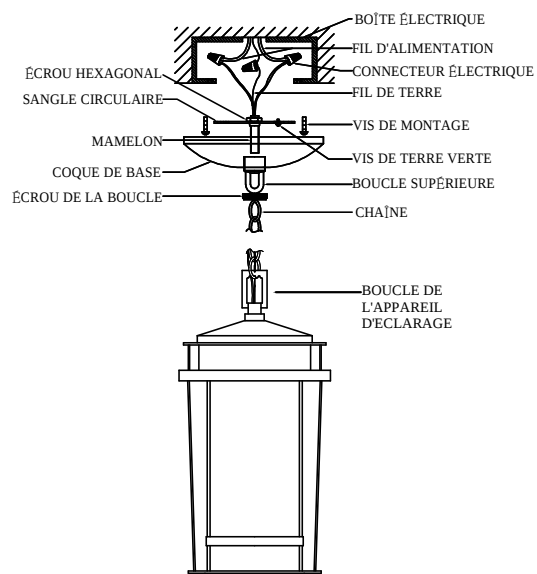


7041-1-86
7041-3-86

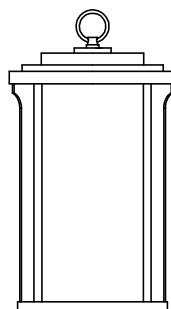


7412-10-69

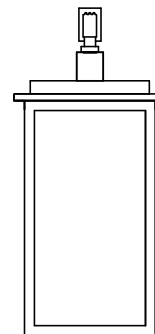


7028-4-69

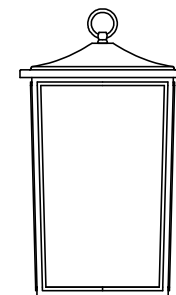

723-11-37/69

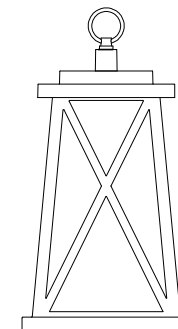


726-16-69

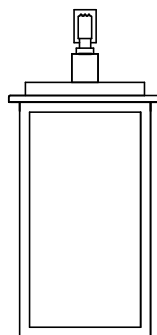

7128-4-69


INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DES LAMPES

- 1) RETIREZ LE FAÎTEAU INFÉRIEUR OU RETIREZ LES VIS DE FIXATION DE LA CAGE À L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE
- 2) REMPLACEZ LES AMPOULES
- 3) RÉINSTALLEZ LA CAGE ET LE FAÎTEAU OU LES VIS

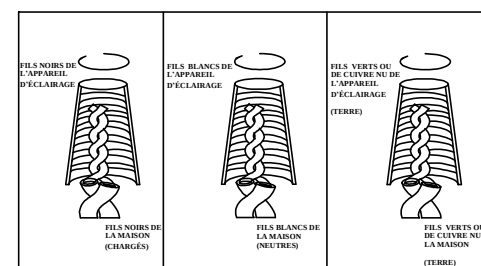


american
lighting
association


SUSPENSION PAR CHAÎNE

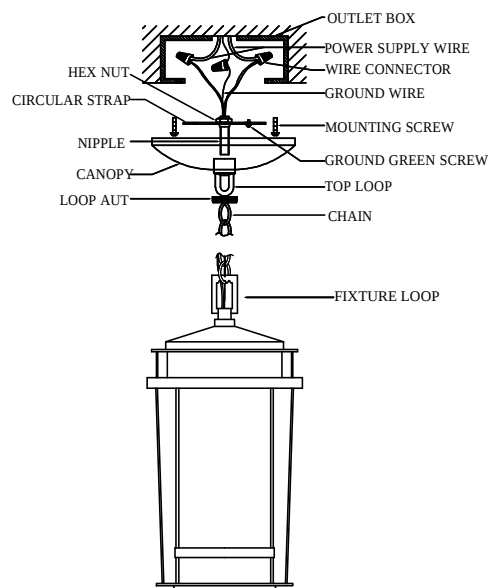


7041-1-86
7041-3-86

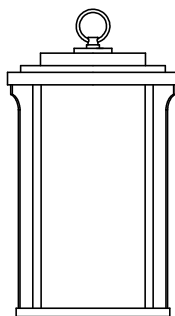


7412-10-69

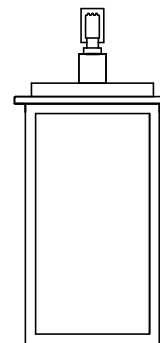


7028-4-69

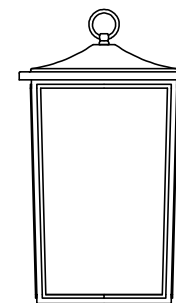

723-11-37/69

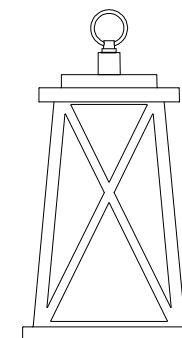


726-16-69

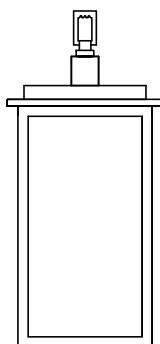

7128-4-69

Relamping instructions

- 1) Remove bottom finial or remove the screws attaching the cage assembly to fixture
- 2) Replace bulbs
- 3) Replace cage assembly and finial or screws

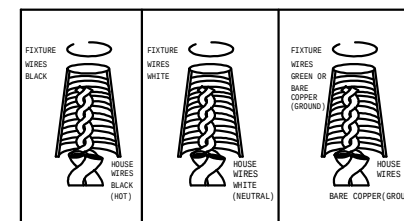

american
lighting
association

CHAIN HUNG